SAMSUNG

SGH-M300

Manual del usuario

- Es posible que algunas de las descripciones incluidas en este manual no se apliquen a su teléfono, según el proveedor de servicios, el país o el software instalado.
- Las ilustraciones del teléfono y de los accesorios que aparecen en este manual pueden variar según el país.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code NO.: GH68-14630A
Spanish. 04/2007. Rev. 1.0

Instalación de la tarjeta SIM y de la batería

1. Extraiga la cubierta de la batería e inserte la tarjeta SIM.

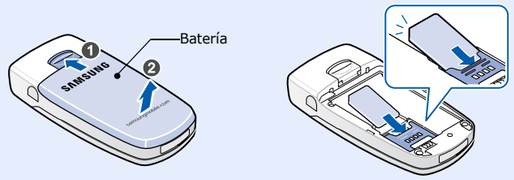

2. Instale la batería y vuelva a colocar la cubierta.

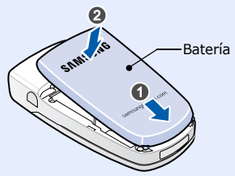

Carga de la batería

1. Conecte el adaptador de viaje suministrado.

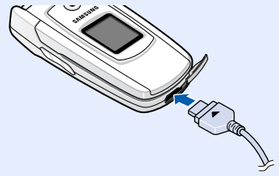

A una toma de CA

2. Cuando la carga esté completa, desconecte el adaptador.

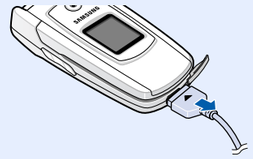

Nota: No quite la batería del teléfono sin desconectar previamente el adaptador. De lo contrario, podría dañarse el teléfono.

Diseño del teléfono y funciones de las teclas

Tecla de acceso wap y de confirmación
En el modo inactivo, sirve para acceder al navegador wap. Permite seleccionar la opción resaltada o confirmar una entrada en el modo de menús.

Teclas de volumen
En el modo inactivo, permiten ajustar el volumen del teclado.
Si se enciende la cámara cuando se mantiene pulsada con el teléfono cerrado.
Si se la pulsa cuatro veces con el teléfono cerrado, permite enviar un mensaje de emergencia.
▶ *Modo de emergencia*

Tecla de marcación
Permite realizar y responder llamadas. En el modo inactivo, recupera las llamadas más recientes.

Tecla de acceso al buzón del voz
▶ *Buzón de voz*

Teclas alfanuméricas

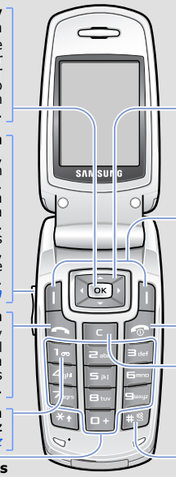

Teclas de desplazamiento de 4 direcciones
En el modo de menús, permiten desplazarse por las opciones de menú.
En el modo inactivo, permiten acceder a los siguientes menús:
Arriba: **Radio FM**
Abajo/**Izquierda**/**Derecha**: sus menús favoritos

Teclas de función
Permiten realizar las funciones indicadas por el texto situado arriba de la tecla.

Tecla de encendido/ apagado y fin de llamadas
Con pulsación larga enciende o apaga el teléfono. También permite finalizar una llamada.

Tecla de cancelación y eliminación
Borra los caracteres de la pantalla. Vuelve a la pantalla del nivel anterior del menú.

Tecla de modo silencioso
▶ *Modo silencioso*

Modo silencioso Mantenga pulsada # en el modo inactivo para desactivar todos los sonidos del teléfono. Para salir, mantenga pulsada la tecla nuevamente.

Buzón de voz Mantenga pulsada **1** en el modo inactivo para obtener acceso al servidor del buzón de voz.

Modo de emergencia Para enviar un mensaje de emergencia a los números de teléfono predeterminados, pulse las teclas de volumen cuatro veces con el teléfono cerrado. Una vez que se haya enviado el mensaje de emergencia, el teléfono cambiará al modo de emergencia y sólo recibirá llamadas de los destinatarios registrados. Al recibir una llamada de los destinatarios del mensaje de emergencia, el teléfono la responderá de manera automática. Pulse para salir del modo de emergencia.

Pantalla

Cuando no está realizando o atendiendo una llamada, o usando un menú, el teléfono está en el modo inactivo. Para marcar un número de teléfono debe estar en el modo inactivo.

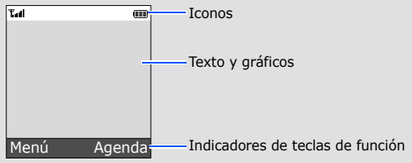

El teléfono muestra los siguientes indicadores de estado en la parte superior de la pantalla:

Icono	Descripción
	Intensidad de la señal recibida
	Llamada en curso
	Fuera del área de servicio; no puede realizar ni recibir llamadas, excepto llamadas de emergencia
	Red GPRS
	Red en el extranjero
	Timbre de llamada ajustado en vibración
	Modo silencioso
	Función de desvío de llamadas activada
	Función de mensaje de emergencia activada
	Nuevo mensaje de texto
	Nuevo mensaje multimedia
	Nuevo mensaje en el buzón de voz
	Alarma programada
	Nivel de carga de la batería

Uso de los menús

En el modo inactivo, pulse **Menú** para acceder al menú principal.

Los títulos de las esquinas inferiores de la pantalla muestran los accesos de las dos teclas de función actuales. Pulse la tecla de función izquierda ( ) o derecha ( ) para realizar la función indicada.

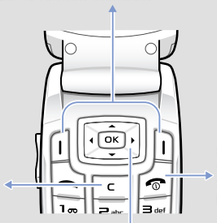

Para volver al nivel de menú anterior, pulse o **C**.

Para salir del menú sin cambiar la configuración, pulse esta tecla.

Use las teclas de desplazamiento de 4 direcciones como accesos directos para acceder a sus menús favoritos. La tecla **Arriba** está configurada como acceso directo a **Radio FM**.

1. En el modo inactivo, pulse **Menú**.
2. Seleccione **Configuración de teléfono** → **Acceso directo**.
3. Seleccione una tecla.
4. Seleccione el menú que se asignará a la tecla.

Para seleccionar o modificar un menú o una función:

1. En el modo inactivo, pulse **Menú**.
2. Pulse las teclas de desplazamiento para llegar al menú deseado y, a continuación, pulse **Seleccionar** o OK.
3. Si el menú contiene menús secundarios, utilice las teclas de desplazamiento para ubicar el menú que desea. Pulse **Seleccionar** o OK para acceder al menú secundario.

   Si el menú seleccionado contiene menús secundarios adicionales, repita este paso.
4. Pulse las teclas de desplazamiento para buscar la configuración deseada.
5. Pulse **Seleccionar** o OK para confirmar los ajustes seleccionados.

Números de acceso directo

Puede acceder rápidamente al menú deseado con los números de acceso directo. El número de acceso directo aparece delante del nombre del menú en el modo de menús.

Encendido y apagado del teléfono

1. Mantenga pulsada durante más de un segundo para encender el teléfono.
2. Para apagar el teléfono, mantenga pulsada durante más de dos segundos.

Cambio del idioma de la pantalla

1. En el modo inactivo, pulse **Menú**.
2. Seleccione **Configuración de teléfono** → **Idioma**.
3. Seleccione un idioma.

Realización de una llamada

1. En el modo inactivo, introduzca el código de área y el número de teléfono, y pulse .
2. Pulse para finalizar la llamada.

Respuesta a una llamada

1. Cuando el teléfono suene, pulse **Aceptar** o para responder la llamada.

   Para rechazar la llamada, pulse **Rechazar** o .
2. Para finalizar la llamada, pulse .

Mapa de los menús

1. SIM AT*

2. Registros llamadas
2.1 Llamadas perdidas
2.2 Llamadas recibidas
2.3 Llamadas realizadas
2.4 Eliminar todo
2.5 Duración llamadas
2.6 Coste de llamada*

3. Servicios de red
3.1 Desvío de llamadas
3.2 Restricción de llamadas
3.3 Llamada en espera
3.4 Selección de red
3.5 Identidad de llamante
3.6 Grupo de usuarios cerrado
3.7 Selección de banda

4. Configuración de sonido
4.1 Tono de llamada
4.2 Volumen timbre
4.3 Tipo de alerta
4.4 Tono del teclado
4.5 Tono de mensaje
4.6 Alerta durante llamada
4.7 Tono de la tapa
4.8 Activar/Desactivar
4.9 Tonos extra

5. Mensajes
5.1 Mensajes de texto
5.2 Mensajes multimedia
5.3 Mensajes de información
5.4 Mensajes del navegador
5.5 Mensajes de emergencia

6. Ocio
6.1 Navegador WAP
6.2 Radio FM
6.3 Juegos
6.4 Sonidos
6.5 Imágenes
6.6 Eliminar todo
6.7 Estado memoria

7. Organizador
7.1 Alarma
7.2 Agenda
7.3 Fecha y hora
7.4 Calculadora
7.5 Lista de tareas
7.6 Grabación de voz
7.7 Cambio moneda

8. Cámara
8.1 Tomar fotos
8.2 Mis fotos
8.3 Estado de memoria

9. Configuración de teléfono
9.1 Pantalla
9.2 Mensaje de bienvenida
9.3 Número propio
9.4 Idioma
9.5 Seguridad
9.6 Configuración adicional
9.7 Acceso directo
9.8 Configuración de conexión
9.9 Tecla lateral
9.0 Restablecer configuración

Pulse **Agenda** en el modo inactivo.
1 Buscar
2 Nueva entrada
3 Búsqueda de grupos
4 Editar grupo
5 Marcación rápida
6 Eliminar todo
7 Estado memoria
8 SDN*

* Sólo se muestra si lo admite la tarjeta SIM.

Ajuste del volumen

1. En el modo inactivo, pulse **Menú**.
2. Seleccione **Configuración de sonido** → **Volumen timbre**.
3. Pulse **Arriba** o **Abajo** para ajustar el nivel de volumen.
4. Pulse **OK**.

Durante una llamada, pulse las teclas de volumen para ajustar el volumen del auricular.

Cambio del tono de las llamadas

1. En el modo inactivo, pulse **Menú**.
2. Seleccione **Configuración de sonido** → **Tono de llamada**.
3. Seleccione un tono de llamada.

Rellamada a números recientes

1. En el modo inactivo, pulse .
2. Pulse **Arriba** o **Abajo** para desplazarse hasta el número deseado.
3. Pulse para marcar el número.

Introducción de texto

Cambio del modo de introducción de texto

En un campo de introducción de texto, pulse la tecla de función derecha hasta que aparezca el indicador de modo de introducción:

- T9: Modo T9
- 1: Modo numérico
- A: Modo ABC
- Ninguno: Modo símbolo

Modo T9

1. Pulse las teclas **2** a **9** para comenzar a introducir una palabra. Pulse las teclas una vez para escribir cada letra. La palabra que está escribiendo aparecerá en la pantalla. Irá cambiando con cada tecla pulsada. Escriba toda la palabra antes de modificar o eliminar cualquier pulsación de tecla.

   Ejemplo: Para introducir "Hola" en el modo T9, pulse las teclas **4**, **6**, **5** y **2**.
2. Pulse # para introducir un espacio y la próxima palabra.

Modo ABC

Pulse las teclas que indican la letra deseada: una vez para la primer letra, dos veces para la segunda letra, y así sucesivamente.

Por ejemplo, pulse **2** tres veces para escribir "C" y **5** dos veces para escribir "K".

Modo numérico

Pulse las teclas correspondientes a los dígitos deseados.

Modo símbolo

Pulse las teclas numéricas correspondientes al símbolo deseado y pulse **OK**. Puede pulsar **Arriba** o **Abajo** para mostrar más símbolos.

Consejos para introducir texto

- Para mover el cursor, pulse las teclas de desplazamiento.
- Para borrar los caracteres de a uno, pulse **C**. Para borrar la pantalla, mantenga pulsada **C**.
- Para insertar un espacio entre los caracteres, pulse **#**.
- Para cambiar las mayúsculas o minúsculas en el modo T9 o ABC, pulse *.
- Para introducir signos de puntuación en el modo T9 o ABC, pulse **1**.

Envío de mensajes de texto

1. En el modo inactivo, pulse **Menú**.
2. Seleccione **Mensajes** → **Mensajes de texto** → **Crear**.
3. Escriba el texto del mensaje.
4. Pulse **Opcion.** y añada elementos mediante las siguientes opciones:
   - **Agregar objetos**: permite añadir sonidos, imágenes o imágenes animadas.
   - **Agregar plantillas**: permite añadir plantillas de texto.
   - **Agregar emoticono**: permite añadir emoticonos.
   - **Agregar contactos**: permite añadir contactos de la agenda.
   - **Agregar favorito**: permite añadir elementos favoritos.
5. Pulse **Opcion.** y seleccione **Sólo enviar**, **Guardar y enviar** o **Sólo guardar**.
6. Si selecciona **Guardar y enviar** o **Sólo guardar**, seleccione una ubicación en la memoria.
7. Introduzca los números de destino.
8. Pulse **Opcion.** y seleccione **Enviar mensaje** para enviar el mensaje.

Toma de fotografías

1. En el modo inactivo, pulse **Menú**.
2. Seleccione **Cámara** → **Tomar fotos**.
3. Enfoque el objetivo con la lente y realice los ajustes necesarios.
4. Pulse [OK] para tomar una fotografía.
5. Pulse **Guardar** para guardar la fotografía o **Cancelar** para borrarla.
6. Después de guardar la fotografía, pulse para tomar otra foto.

Nota: Después de tomar una foto, es posible que no pueda guardarla, según la capacidad de memoria del teléfono. Elimine algunas fotos anteriores para liberar espacio en la memoria.

También puede tomar una fotografía con el teléfono cerrado, mantenga pulsada para activar la cámara, a continuación, pulse o para tomar una fotografía.

Nota: La pantalla externa muestra una vista previa en resolución baja, pero la imagen capturada reflejará la configuración de la cámara actual.

Referencia rápida de funciones

Esta sección brinda explicaciones breves de las funciones del teléfono.

Función	Descripción	Seleccionar
Buscar un contacto	Permite buscar contactos en la agenda.	Agenda > Buscar
Añadir un contacto nuevo	Permite añadir un contacto nuevo a la agenda.	Agenda > Nueva entrada
Buscar grupos	Permite buscar los contactos de la agenda en los grupos de llamada.	Agenda > Búsqueda de grupos
Cambiar las propiedades de un grupo de llamada	Permite seleccionar un tono y una imagen para las llamadas y los mensajes entrantes de los miembros de un grupo. También permite cambiar el nombre del grupo.	Agenda > Editar grupo
Marcación rápida	Permite asignar números de marcación rápida (de 2 a 9) para ocho de los números más utilizados.	Agenda > Marcación rápida

Función	Descripción	Seleccionar
Eliminar contactos de la agenda	Permite eliminar todos los contactos de la agenda almacenados en la memoria del teléfono, en la tarjeta SIM o en ambos.	Agenda > Eliminar todo
Estado de memoria de Agenda	Permite consultar la cantidad de contactos de la agenda almacenados en la memoria del teléfono o en la tarjeta SIM.	Agenda > Estado memoria
SDN (Números de marcación de servicios)	Permite acceder a la lista de números de servicio predeterminados por el proveedor de servicios.	Agenda > SDN
Usar el servicio SIM	Permite usar una variedad de servicios adicionales ofrecidos por el proveedor de servicios.	Menú > SIM AT
Ver llamadas recientes	Permite mostrar las llamadas recientes realizadas, recibidas o perdidas.	Menú > Registros llamadas > Llamadas perdidas, Llamadas recibidas o Llamadas realizadas
Eliminar llamadas recientes	Permite eliminar los registros de llamadas de cada tipo de llamadas o todos los registros a la vez.	Menú > Registros llamadas > Eliminar todo
Mostrar duración de llamadas	Permite mostrar la duración de las llamadas recientes realizadas y recibidas. También permite restablecer el contador de tiempo.	Menú > Registros llamadas > Duración llamadas
Mostrar coste de llamadas	Permite ver el coste de las llamadas.	Menú > Registros llamadas > Coste de llamada
Servicios de red	Permite acceder a los servicios de red ofrecidos por el proveedor de servicios.	Menú > Servicios de red

Función	Descripción	Seleccionar
Seleccionar el tono de llamada y el volumen	Permite seleccionar un tono para las llamadas entrantes o un nivel de volumen.	Menú > Configuración de sonido > Tono de llamada o Volumen timbre
Tipo de alerta	Permite seleccionar un tipo de alerta para el timbre de llamada.	Menú > Configuración de sonido > Tipo de alerta
Seleccionar el tono del teclado	Permite seleccionar el sonido que emitirá el teléfono cuando pulse una tecla.	Menú > Configuración de sonido > Tono del teclado
Seleccionar un tono de mensaje	Permite seleccionar un tono de alerta para los mensajes de texto, los mensajes multimedia y los mensajes de difusión o definir la frecuencia con la que se le informará acerca de mensajes nuevos.	Menú > Configuración de sonido > Tono de mensaje
Alerta durante llamada	Permite configurar el teléfono para que emita un sonido si recibe un mensaje nuevo o si se activa una alarma durante una llamada.	Menú > Configuración de sonido > Alerta durante llamada
Tono de la tapa	Permite seleccionar el tono que emite el teléfono cuando lo abre o lo cierra.	Menú > Configuración de sonido > Tono de la tapa
Activar/ Desactivar tono	Permite seleccionar la melodía que sonará en el teléfono al momento de encenderlo o apagarlo.	Menú > Configuración de sonido > Activar/ Desactivar
Tonos extra	Permite definir otros tonos para el teléfono.	Menú > Configuración de sonido > Tonos extra
Leer mensajes de texto o mensajes multimedia	Permite leer los mensajes recibidos, enviados o guardados.	Menú > Mensajes > Mensajes de texto o Mensajes multimedia > Buzón entrada, Buzón salida o Borradores

Función	Descripción	Seleccionar
Enviar mensajes de texto o mensajes multimedia	Permite crear y enviar mensajes a otros teléfonos móviles.	Menú > Mensajes > Mensajes de texto o Mensajes multimedia > Crear
Plantillas de mensajes	Permite usar plantillas predeterminadas de los mensajes o los emoticonos más usados.	Menú > Mensajes > Mensajes de texto o Mensajes multimedia > Plantillas o Plantillas de emoticonos
Opciones de mensajería	Permiten configurar las opciones para usar los servicios de mensajería.	Menú > Mensajes > Mensajes de texto o Mensajes multimedia > Configuración o Configurar
Eliminar mensajes	Permite eliminar mensajes de cada tipo de buzón de mensajes o eliminar todos los mensajes de una vez.	Menú > Mensajes > Mensajes de texto o Mensajes multimedia > Eliminar todo
Estado de memoria de Mensajes	Permite controlar la información de memoria para los mensajes.	Menú > Mensajes > Mensajes de texto o Mensajes multimedia > Estado memoria
Buzón de voz	Permite acceder al servidor del buzón de voz y escuchar los mensajes de la red.	Menú > Mensajes > Mensajes de texto > Buzón de voz
Mensaje de difusión	Permite cambiar la configuración del servicio y acceder a mensajes de difusión.	Menú > Mensajes > Mensajes de texto > Difusión
Perfil de mensaje multimedia	Permite seleccionar o configurar el perfil de conexión que se usará para los mensajes multimedia.	Menú > Mensajes > Mensajes multimedia > Perfil de mensaje multimedia

Función	Descripción	Seleccionar
Mensajes de información	Permite cambiar la configuración del servicio y acceder a mensajes de información o eliminarlos.	Menú > Mensajes > Mensajes de información
Mensaje de configuración	Permite acceder o eliminar mensajes que contienen parámetros de red del proveedor de servicios.	Menú > Mensajes > Mensajes del navegador
Mensaje de emergencia	Permite activar la función de mensajes de emergencia. Permite introducir destinatarios y seleccionar un modo de repetición.	Menú > Mensajes > Mensajes de emergencia
Navegador Web	Permite iniciar y configurar el navegador Web.	Menú > Ocio > Navegador WAP
Radio FM	Permite escuchar música o noticias por la radio FM del teléfono.	Menú > Ocio > Radio FM
Acceder a los archivos multimedia	Permite acceder a juegos, sonidos o imágenes guardados en la memoria del teléfono.	Menú > Ocio > Juegos, Sonidos o Imágenes
Eliminar todos los archivos multimedia	Permite eliminar juegos, sonidos o imágenes de cada buzón multimedia o todos los archivos multimedia a la vez.	Menú > Ocio > Eliminar todo
Estado de memoria de Ocio	Permite controlar la cantidad de memoria en uso para los juegos, los sonidos y las imágenes.	Menú > Ocio > Estado memoria
Alarma	Permite programar una alarma para que suene a una hora específica.	Menú > Organizador > Alarma
Agenda	Permite controlar su planificación diaria y semanal.	Menú > Organizador > Agenda
Fecha y hora	Permite ajustar la hora y la fecha actuales de forma manual, y establecer la zona horaria local.	Menú > Organizador > Fecha y hora

Función	Descripción	Seleccionar
Actualización automática de la hora	Permite definir el teléfono de modo que actualice automáticamente la hora cuando viaje al extranjero. Es posible que la hora no se actualice cuando se traslade, dentro del mismo país, de una zona horaria a otra.	Menú > Organizador > Fecha y hora > Actualización autom.
Calculadora	Permite realizar funciones aritméticas básicas.	Menú > Organizador > Calculadora
Lista de tareas	Permite crear una lista de tareas y asignar una fecha límite para cada tarea.	Menú > Organizador > Lista de tareas
Grabación de voz	Permite grabar notas de voz y escucharlas.	Menú > Organizador > Grabación de voz
Convertidor de divisas	Permite realizar conversiones de divisas.	Menú > Organizador > Cambio moneda
Cámara	Permite tomar fotografías en varios modos y acceder a las fotos guardadas. También permite controlar la información de memoria para las fotos.	Menú > Cámara
Pantalla	Permite cambiar la configuración de la pantalla y de la iluminación de fondo.	Menú > Configuración de teléfono > Pantalla
Mensaje de bienvenida	Permite introducir el mensaje de bienvenida que se mostrará cuando se encienda el teléfono.	Menú > Configuración de teléfono > Mensaje de bienvenida
Consultar sus números de teléfono	Permite consultar sus números de teléfono o asignarles un nombre.	Menú > Configuración de teléfono > Número propio
Idioma de la pantalla	Permite seleccionar el idioma de la pantalla.	Menú > Configuración de teléfono > Idioma
Seguridad	Permite proteger el teléfono contra el uso no autorizado.	Menú > Configuración de teléfono > Seguridad

Función	Descripción	Seleccionar
Rastreador móvil	Permite rastrear su teléfono cuando lo pierde o se lo roban. Cuando alguien intente usar su teléfono con otra tarjeta SIM, el teléfono enviará automáticamente el mensaje de seguimiento predefinido a su familia o amigos. Es posible que esta función no esté disponible si su proveedor de servicios admite determinadas funciones.	Menú > Configuración de teléfono > Seguridad > Rastreador móvil
Configuración adicional	Permite configurar la función de rellamada automática o el método de respuesta.	Menú > Configuración de teléfono > Configuración adicional
Accesos directos de menús	Permite configurar las teclas de desplazamiento como teclas de acceso directo a menús favoritos.	Menú > Configuración de teléfono > Acceso directo
Configuración de conexión	Permite crear y personalizar los perfiles que contengan los ajustes para conectar el teléfono a la red.	Menú > Configuración de teléfono > Configuración de conexión
Tecla lateral	Permite configurar si el teléfono debe desactivar el timbre o rechazar una llamada al mantener pulsada las teclas de volumen cuando se recibe una llamada.	Menú > Configuración de teléfono > Tecla lateral
Restablecer la configuración del teléfono	Permite restablecer la configuración predeterminada del teléfono.	Menú > Configuración de teléfono > Restablecer configuración

Precauciones de seguridad importantes

Lea estas instrucciones antes de utilizar el teléfono móvil. No cumplir con estas instrucciones puede ser peligroso o ilegal.

Conduzca con precaución en todo momento

No utilice el teléfono móvil mientras conduce. Primero detenga el vehículo.

Desconecte el teléfono cuando cargue combustible

No utilice el teléfono en una gasolinera (estación de servicio) ni cerca de combustibles o productos químicos.

Apague el teléfono en el avión

Los teléfonos móviles pueden provocar interferencias. Su uso en aviones no sólo es ilegal, sino también peligroso.

Apague el teléfono cuando esté cerca de cualquier equipo médico

Los hospitales e instalaciones de asistencia médica podrían utilizar equipos sensibles a la energía de radiofrecuencia externa. Cumpla todas las normativas o reglamentaciones en vigencia.

Interferencias

Todos los teléfonos móviles pueden estar sujetos a interferencias que pueden afectar su funcionamiento.

Normativas especiales

Debe cumplir con cualquier normativa especial en vigencia en cualquier área y debe desconectar siempre el teléfono cuando esté prohibido su uso.

Resistencia al agua

El teléfono no es resistente al agua. Procure mantenerlo seco.

Uso correcto

Utilice el teléfono en la posición normal (junto a la oreja) únicamente. Evite el contacto innecesario con la antena cuando el teléfono esté conectado.

Llamadas de emergencia

Introduzca el número de emergencia correspondiente y pulse . No finalice la llamada hasta que se le dé permiso para hacerlo.

Los niños y el teléfono

Mantenga el teléfono y todas sus piezas, incluidos los accesorios, lejos del alcance de los niños.

Accesorios y baterías

Use sólo baterías y accesorios, como auriculares y cables de datos para PC, aprobados por Samsung. El uso de accesorios no autorizados podría dañar el teléfono y ser peligroso.

PRECAUCIÓN Si se cambia la batería por una del tipo incorrecto, podría producirse una explosión.
Deseche las baterías usadas como se explica en las instrucciones.

El uso prolongado de los auriculares a un volumen elevado puede causar daños en la audición.

Servicio calificado

Sólo el personal de mantenimiento calificado puede reparar el teléfono.

Información sobre SAR

El teléfono móvil es un radiotransmisor y un radiorreceptor. Está diseñado y fabricado para no sobrepasar los límites de exposición a la energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por el Consejo de la Unión Europea (UE). Estos límites forman parte de pautas exhaustivas y establecen los niveles permitidos de energía de radiofrecuencia para la población. Estas directrices se basan en estándares de seguridad y han sido desarrolladas por organizaciones científicas independientes sobre la base de evaluaciones periódicas exhaustivas de estudios científicos.

Los estándares incluyen márgenes de seguridad suficientes para garantizar la seguridad de todas las personas, independientemente de la edad y del estado de salud.

El estándar de exposición de los teléfonos móviles emplea una unidad de medición llamada SAR (*Specific Absorption Rate* o Tasa de absorción específica). El límite de SAR establecido por el Consejo de la UE es de 2,0 W/kg. El valor máximo de SAR para este modelo de teléfono es de 0.991 W/kg.

SAMSUNG ELECTRONICS

Declaración de conformidad (R&TTE)

Nosotros,

Samsung Electronics

declaramos bajo nuestra responsabilidad exclusiva que:

El teléfono móvil GSM : SGH-M300

al cual hace referencia esta declaración, está de acuerdo con los siguientes estándares y con otras normativas.

Seguridad	**EN 60950-1 : 2001 +All:2004**
EMC	**EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004)**
	EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002)
SAR	**EN 50360 : 2001**
	EN 50361 : 2001
Red	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)**

Por la presente, se declara que [se han realizado todas las pruebas de radio básicas y que] el producto anteriormente mencionado cumple con todos los requisitos básicos de la directiva 1999/5/EC.

El procedimiento de evaluación de conformidad mencionado en el Artículo 10, detallado en el Anexo [IV] de la Directiva 1999/5/EC, se ha realizado con la participación de las siguientes entidades notificadas:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Marca de identificación: 0168

La documentación técnica se conserva en:

Samsung Electronics QA Lab.

Se entregará si se la solicita previamente.

(Representante en la UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2007.04.13 — (Fecha y lugar de emisión)

Yong-Sang Park / S. Manager — (nombre y firma de la persona autorizada)

CE 0168

* **Ésta no es la dirección del centro de servicio técnico de Samsung. Si desea conocer la dirección o el número de teléfono del servicio técnico de Samsung, consulte la tarjeta de garantía o póngase en contacto con la tienda en la que compró el teléfono.**